S7220 Samsung Ultra CLASSIC

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Na początek należy zapoznać się z sekcjami „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

Ikony użyte w instrukcji

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z ikonami występującymi w niniejszym podręczniku:

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób.

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu.

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe.

▶ Przejdź do — strony zawierające informacje na temat danego zagadnienia, np.: ▶ str. 12 (oznacza „patrz strona 12”).

→ Kolejność — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, np.: w trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza naciśnięcie **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**).

[ ] Nawiasy kwadratowe — klawisze telefonu, np.: [ ] (oznacza przycisk zasilania/wyjścia z menu).

< > Nawiasy trójkątne — przyciski funkcyjne zależne od wyświetlanego ekranu, na przykład: <**OK**> (oznacza przycisk funkcyjny **OK**).

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii oraz produktów, które wchodzą w skład tego urządzenia, stanowią własność odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Bluetooth SIG, Inc. stosowanym na całym świecie — Bluetooth QD ID: B014912.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE 0168

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania 2
- Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 2
- Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 4
- Ważne informacje dotyczące użytkowania 7

Telefon komórkowy — wprowadzenie 11
- Rozpakowywanie 11
- Wygląd telefonu 12
- Klawisze 13
- Wyświetlacz 14
- Ikony 14

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego 16
- Wkładanie karty SIM oraz baterii 16
- Ładowanie baterii 18
- Wkładanie karty pamięci (opcjonalnej) 19

Korzystanie z funkcji podstawowych 20
- Włączanie i wyłączanie telefonu 20
- Dostęp do menu 21
- Dostosowywanie telefonu 21
- Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń 24
- Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 25
- Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 27
- Słuchanie muzyki 28

Przeglądanie stron WWW 30
Uruchamianie wyszukiwarki Google 31
Korzystanie z funkcji aparatu 32
Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu 32
Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu 34
Korzystanie z funkcji zaawansowanych 39
Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń 39
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej 42
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości 44
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych 45
Korzystanie z narzędzi i aplikacji 49
Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth 49
Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS 51
Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu 52
Wykonywanie fałszywych połączeń 53
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych 54
Edytowanie obrazów 55
Edytowanie filmów 58
Przesyłanie zdjęć i filmów wideo do sieci WWW 62
Korzystanie z gier i programów w standardzie Java 63
Zdalna synchronizacja danych 64
Korzystanie z czytnika kanałów RSS 64
Wyszukiwanie elementów 65
Tworzenie i wyświetlanie zegarów światowych 66
Konfiguracja i korzystanie z alarmów 67
Korzystanie z kalkulatora 68
Przeliczanie walut lub miar 68
Konfigurowanie licznika odliczania 68
Korzystanie ze stopera 68
Tworzenie nowego zadania 69
Tworzenie notatki tekstowej 69
Zarządzanie kalendarzem 69
Rozwiązywanie problemów a
Indeks d

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu

Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Ostrożność podczas instalacji telefonów komórkowych i akcesoriów w samochodzie

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

WARNING

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.

- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

CAUTION

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 1,08 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Odpowiednia utylizacja produktu

(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)

(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadających odrębne systemy zbierania odpadów)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub jego dokumentacji informuje, że produktu tego nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddzielanie zużytego urządzenia od innych odpadów i poddanie go odpowiedniemu recyklingowi pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie oraz przyczynia się do promowania rozsądnego gospodarowania zasobami odnawialnymi.

Informacje na temat sposobu utylizacji urządzenia i miejsca jej przeprowadzania użytkownicy indywidualni mogą uzyskać u sprzedawcy danego produktu lub w organie administracji lokalnej.

Firmy mogą skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie , w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Telefon komórkowy — wprowadzenie

Ta sekcja zawiera informacje na temat wyglądu telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego dostawcę usług. Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Należy stosować wyłącznie oprogramowanie zatwierdzone przez firmę Samsung. Stosowanie oprogramowania nabytego nielegalnie może spowodować uszkodzenie lub awarię sprzętu nie objęte gwarancją producenta.

Wygląd telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

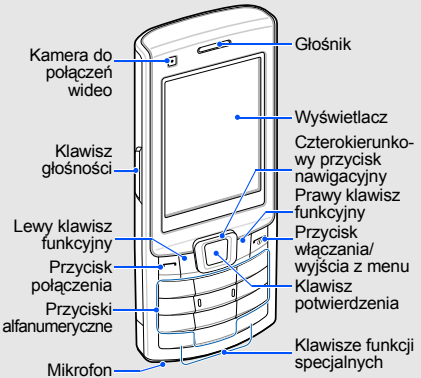

Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

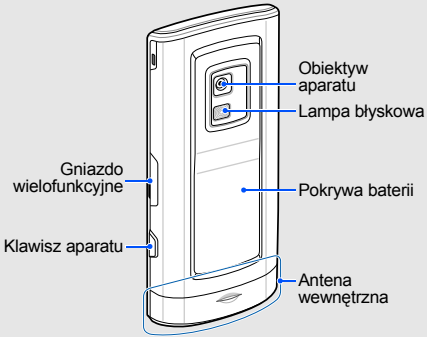

Klawisze można zablokować w celu uniemożliwienia uruchomienia niepożądanych funkcji telefonu. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [*]. Aby odblokować klawisze, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*] → <**OK**>.

Jeśli włączona jest funkcja automatycznej blokady klawiatury, klawisze będą blokowane automatycznie po wyłączeniu wyświetlacza.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Wybieranie	Wykonywanie lub odbieranie połączenia; w trybie oczekiwania: wyświetlanie ostatnio wykonywanych, nieodebranych lub otrzymanych połączeń.
Klawisze funkcyjne	Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
Nawigacja czterokierunkowa	W trybie oczekiwania dostęp do menu definiowanych przez użytkownika; w trybie menu służy do przeglądania opcji menu.
Potwierdzenie	W trybie oczekiwania dostęp do trybu menu; w trybie menu służy do wybierania podświetlonej opcji menu oraz potwierdzenia wprowadzonej opcji.
Zasilanie/ Wyjście z menu	Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu anuluje wprowadzone zmiany i wraca do trybu oczekiwania.
Alfanumeryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych; w trybie oczekiwania: dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj klawisz [**1**], wprowadzanie prefiksu połączenia międzynarodowego (należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [**0**]).

Klawisz		Funkcja
	Funkcje specjalne	Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby wybrać profil Cichy; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [*] aby wprowadzić przerwę pomiędzy cyframi.
	Głośność	Regulacja poziomu głośności telefonu.
	Aparat	W trybie oczekiwania włączanie aparatu (naciśnij i przytrzymaj). W trybie aparatu wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu.

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

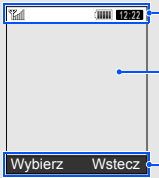

Linia ikon

Wyświetlanie różnych ikon

Obszar tekstowo-graficzny

Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji

Linia klawiszy programowych

Wyświetlanie działań przypisanych do poszczególnych klawiszy funkcyjnych

Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Stan sieci GPRS

Ikona	Definicja
	Stan sieci EDGE
	Stan sieci UMTS
	Stan sieci HSDPA
	Trwa połączenie głosowe
	Trwa połączenie wideo
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Przeglądanie sieci Web
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń włączone
	Połączenie z komputerem
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone
	Odbiór radia FM wstrzymany
	Aktywna funkcja Bluetooth

Ikona	Definicja
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Alarm włączony
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość WAP push
	Nowa wiadomość konfiguracyjna
	Profil Normalny aktywny
	Profil Cichy aktywny
	Poziom naładowania baterii
12:22	Bieżący czas

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego

Rozpocznij od włożenia karty SIM i przygotowania telefonu do pierwszego użycia.

Wkładanie karty SIM oraz baterii

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Aby zainstalować kartę SIM oraz baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

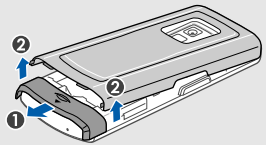

Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM.

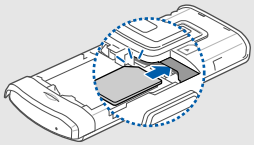

Umieść kartę SIM w telefonie złotymi stykami skierowanymi w dół.

3. Włóż baterię.

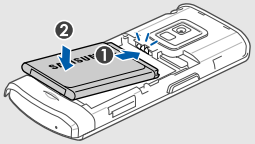

4. Załóż pokrywę baterii.

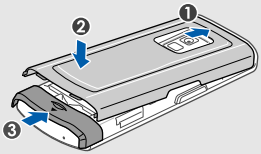

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej.

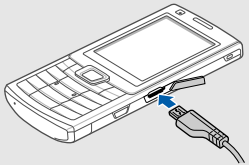

Trójkąt skierowany w górę

Niewłaściwe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

2. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda sieciowego.
3. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona nie przesuwa się), należy odłączyć ładowarkę podróżną od gniazda elektrycznego.
4. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
5. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana, telefon wydaje dźwięk ostrzegawczy i wyświetlany jest komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii jest pusta i miga. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnej)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na używanie kart pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta i typu karty pamięci).

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Włóż kartę pamięci etykietą skierowaną do góry.

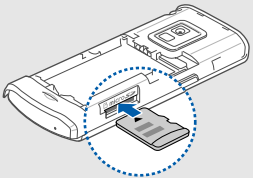

3. Wsuń kartę pamięci do gniazda kart pamięci, aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu.
4. Załóż pokrywę baterii.

Aby wyjąć kartę pamięci, naciskaj ją delikatnie do momentu wysunięcia z telefonu i wyciągnij ją z gniazda.

Korzystanie z funkcji podstawowych

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <**Potwierdź**> (w razie potrzeby).
3. Gdy otworzy się kreator konfiguracji, dostosuj telefon, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Przełączanie do profilu offline

Po przełączeniu telefonu do profilu Offline można korzystać z usług pozasieciowych w miejscach, w których korzystanie z telefonu komórkowego jest zabronione, np. na pokładzie samolotu czy w szpitalu.

Aby przełączyć do profilu Offline, w trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline** → klawisz potwierdzenia.

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami i ostrzeżeniami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia, aby przejść do trybu menu.
2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, <**Wybierz**> lub <**OK**>, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
4. Naciśnij przycisk <**Wstecz**>, aby przejść o jeden poziom wyżej; naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować poziom głośności dźwięku klawiszy.

Przełączanie z lub na profil cichy

Aby wyłączyć lub przywrócić dźwięk w telefonie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek poł. głosowych**.
4. Wybierz kategorię sygnału dzwonka → dźwięk dzwonka.
5. Wybierz opcję **Dzwonek poł. wideo**.
6. Wybierz kategorię sygnału dzwonka → dźwięk dzwonka.
7. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Aby przełączyć na inny profil, należy wybrać go z listy i nacisnąć klawisz potwierdzenia.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Obraz**.
3. Wybierz opcję **Tapeta**.
4. Wybierz kategorię obrazu → obraz.
5. Naciśnij przycisk <**Ustaw**>.
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wybór motywu wyświetlacza

Aby utworzyć motyw:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz** → **Łatwy** lub **Ekspert**.
3. Dostosuj motyw w sposób opisany na ekranie.

4. Po zakończeniu wprowadź nazwę motywu, a następnie naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
5. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby zastosować temat.

Aby zastosować motyw:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Przejdź do odpowiedniego motywu.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**, aby zastosować wybrany motyw.

Ustawianie skrótów menu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który będzie używany jako klawisz skrótu.
3. Wybierz menu, które zostanie przypisane do klawisza skrótu.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Korzystanie z menu uproszczonych

Aby skonfigurować elementy menu uproszczonego:

1. W trybie oczekiwania naciśnij przycisk <**Skróty**>.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dostosuj menu**.
3. Wybierz ulubione menu.
   Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Otwórz**, aby wybrać żądane podmenu (w razie potrzeby).
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Aby uzyskać dostęp do elementu w menu uproszczonym:

1. W trybie oczekiwania naciśnij przycisk <**Skróty**>.
2. Przejdź do wybranego elementu menu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wł.**
2. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij przycisk <**Potwierdź**>.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij przycisk <**Potwierdź**>.

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączenia oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer. Aby wybrać połączenie wideo, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [ ]. W przypadku połączenia wideo naciśnij przycisk <**Pokaż**>.
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby dostosować poziom głośności podczas rozmowy, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

Korzystanie z funkcji głośnika

1. Podczas rozmowy naciśnij kolejno klawisz potwierdzenia → <**Tak**>, aby włączyć głośnik.
2. Aby przełączyć ponownie na słuchawkę, naciśnij ponownie klawisz potwierdzenia.

W głośnym otoczeniu korzystanie z funkcji głośnika może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości dźwięku należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu dołączonych słuchawek do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby wybrać ponownie ostatnie połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Dowiedz się, jak wysłać lub wyświetlić wiadomość tekstową (SMS), multimedialną (MMS) lub e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź tekst wiadomości. ▶ p. 26
   Aby wysłać jako wiadomość tekstową, przejdź do kroku 6.
   Aby dołączyć plik multimedialny, przejdź do kroku 3.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.

5. Wprowadź temat.
6. Przewiń w górę i podaj numer odbiorcy.
7. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dołącz załącznik** lub **Dołącz organizer,** aby dołączyć plik (w razie potrzeby).
4. Przewiń w górę i wpisz temat.
5. Przewiń w górę i podaj adres e-mail.
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wpisz tekst

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu podczas wpisywania wiadomości:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*].
- Naciśnij i przytrzymaj [#], aby przejść do trybu symboli.

Wprowadź tekst, korzystając z jednego z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb	Funkcja
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz inny wyraz z listy.
Numer	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.
Symbol	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **E-mail – odebrane**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli został wybrany nagłówek, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Powróć**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Poznaj podstawowe informacje dotyczące funkcji Kontakty.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno **Dodaj do kontaktów** → miejsce pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowy**.

3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wpisz informacje o kontakcie.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz znaleźć.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.

Po znalezieniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie z danym kontaktem, naciskając klawisz [⌐];
- edytować informacje o kontakcie po naciśnięciu kolejno <**Opcje**> → **Edytuj**.

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby rozpocząć automatyczne dostrajanie.
   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

   Przy pierwszym uruchomieniu funkcji radia FM zostanie wyświetlony komunikat z żądaniem rozpoczęcia automatycznego dostrajania.
4. Przewiń w górę lub w dół do stacji radiowej.

5. Aby uzyskać informacje o odtwarzanej piosence, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Rozpoznawanie muzyki**. ▶ p. 48
6. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Odtwarzanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobieranie zasobów z sieci bezprzewodowej. ▶ p. 30
- Pobieranie zasobów z komputera przy użyciu opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ p. 45
- Odbieranie plików przez Bluetooth. ▶ p. 50
- Kopiowanie na kartę pamięci. ▶ p. 46

Po przeniesieniu plików na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.
3. Klawisze sterowania odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
Potwier-dzenie	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	• W lewo: przechodzenie do tyłu; skanowanie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przewijanie do przodu; skanowanie do końca pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwieranie listy odtwarzania • W dół: ocenianie bieżącego utworu

Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.

Przeglądanie stron sieci Web

1. W trybie menu wybierz kolejno **Internet** → **Strona domowa**, aby wyświetlić stronę główną operatora.
2. Nawigacja po stronach sieci Web odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie w górę lub w dół strony
Potwier-dzenie	Wybór elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie do zakładek ulubionych stron WWW

1. W trybie menu wybierz kolejno **Internet** → **Zakładki**.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
4. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Uruchamianie wyszukiwarki Google

Poznaj sposób uzyskiwania dostępu do strony głównej wyszukiwarki Google.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Google** → **Szukaj**, aby wyświetlić stronę główną operatora.
2. Nawigacja po stronach sieci Web odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie w górę lub w dół strony
Potwier-dzenie	Wybór elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Korzystanie z funkcji aparatu

Sposób korzystania z podstawowych i zaawansowanych funkcji aparatu.

Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu

Robienie zdjęć i filmów oraz ich wyświetlanie.

Robienie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.
   Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Naciśnij przycisk <⇦> lub klawisz aparatu, aby zrobić kolejne zdjęcie (krok 3).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie filmów wideo

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Naciśnij dwukrotnie klawisz [**1**], aby przełączyć w tryb nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Naciśnij przycisk <▢> lub klawisz aparatu, aby przerwać nagrywanie.
   Film zostanie automatycznie zapisany.
7. Naciśnij przycisk <⮌> lub klawisz aparatu, aby nagrać następny film (krok 4).

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu

Sposób robienia zdjęć w różnych trybach oraz regulacji ustawień aparatu.

Robienie serii zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Naciśnij kolejno <☰> → **Tryb fotografowania** → **Ciągły**.
4. Naciśnij przycisk <↩>.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu w celu zrobienia serii zdjęć (od 2 do 9 zdjęć).

Robienie zdjęć panoramicznych

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Naciśnij kolejno <☰> → **Tryb fotografowania** → **Panorama**.
4. Wybierz liczbę zdjęć w serii.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
7. Powoli przesuń telefon w prawą stronę. Automatycznie zostanie zrobione kolejne zdjęcie.
8. Powtórz krok 6, aby zakończyć proces robienia zdjęcia panoramicznego.

Robienie zdjęć w trybie wykrywania uśmiechu

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Naciśnij kolejno <☰> → **Tryb fotografowania** → **Detekcja uśmiechu**.
4. Naciśnij przycisk <↩>.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu.
6. Skieruj obiektyw aparatu na wybraną osobę.
   Aparat rozpoznaje widoczne osoby oraz kształt ich ust. Gdy wybrana osoba uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Robienie zdjęć sąsiadujących

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Naciśnij kolejno <☰> → **Tryb fotografowania** → **Mozaika**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać układ obrazu.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie sąsiadujące.

Korzystanie z funkcji aparatu

W trakcie korzystania z aparatu naciśnij przycisk <☰>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Tryb fotografowania	Zmiana trybu fotografowania
Sceneria	Zmiana trybu scenerii
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Detekcja twarzy	Ustawienie automatycznego rozpoznawania twarzy i ustawiania ostrości
Balans bieli	Regulacja balansu kolorów obrazu zdjęcia
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
ISO	Regulacja ustawienia prędkości filmu
Pomiar oświetlenia	Wybór typu pomiaru oświetlenia
Ustawienia	Zmiana ustawień aparatu

W trakcie korzystania z kamery naciśnij przycisk <☰>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Balans bieli	Regulacja balansu kolorów filmu wideo
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego
Ustawienia	Zmiana ustawień kamery

Dostosowywanie ustawień aparatu

Podczas korzystania z aparatu naciśnij kolejno <[≡]> → **Ustawienia** → **Zdjęcie** lub **Film**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienia	Funkcja
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia spowodowanego wstrząsami lub powstałego w trakcie ruchu
Polepszona dynamika zdjęć	Regulacja szerokiego zakresu wrażliwości aparatu na dostępne oświetlenie
Jakość zdjęcia/Jakość	Regulacja jakości obrazu lub filmu wideo
Auto Focus	Ustawienie ostrości na centralny punkt wizjera
Kontrast	Regulacja kontrastu obrazu lub filmu wideo
Nasycenie	Regulacja nasycenia obrazu lub filmu wideo
Ostrość	Regulacja ostrości obrazu lub filmu wideo

Podczas korzystania z aparatu naciśnij kolejno <[≡]> → **Ustawienia** → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienia	Funkcja
Tryb wizjera	Wybór trybu wizjera
Podgląd zdjęcia	Ustawienie przełączenia aparatu na ekran podglądu po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu
Automatyczny obrót	Ustawienie obracania ekranu podglądu zgodnie z obrotem telefonu

Ustawienia	Funkcja
Informacja o pozycji	Ustawienie zapisywania pozycji z GPS w wykonanym zdjęciu
Dźwięk migawki	Wybór dźwięku emitowanego ruchu migawki
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączenie lub wyłączenie dźwięku
Pamięć	Wybieranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania zdjęć lub filmów wideo
Informacje o skrótach	Wyświetlanie klawiszy skrótów służących to regulacji ustawień aparatu

Korzystanie z funkcji zaawanso-wanych

Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń

Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Podgląd**>.
2. Przewiń listę do nieodebranego połączenia, które chcesz wybrać.
3. Naciśnij klawisz [⏎], aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⌐], aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.
2. Przewiń listę do szukanego numeru i naciśnij klawisz [⌐], aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub <**Pobierz**>, aby przywrócić zawieszone połączenie.

Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [⌐].
3. Aby przełączać pomiędzy połączeniami, naciskaj przycisk <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciskaj kolejno <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [⌐].

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:

1. Naciśnij klawisz [ ], aby odebrać drugie połączenie.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączać pomiędzy połączeniami, naciskaj przycisk <**Zamień**>.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po nawiązaniu połączenia z drugim uczestnikiem naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Połączenie konferencyjne**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wstawić znak **+**.
2. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z funkcji Kontakty przy użyciu zapisanych kontaktów. ▶ p. 27

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę do numeru, który chcesz wybrać i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówek, ustawianie numerów szybkiego wybierania oraz tworzenie grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź dane osobowe.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać po dołączeniu jej do wiadomości lub przesłać ją, korzystając z funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów jako numerów szybkiego wybierania

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia**→ **Szybkie wybieranie**.
3. Przewiń listę do numeru, który chcesz ustawić (2-9) i naciśnij klawisz potwierdzenia.

4. Wybierz kolejno kontakt → numer telefonu (w razie potrzeby), aby przyporządkować do odpowiedniego numeru.
   Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.

Można teraz nawiązywać połączenia z tym kontaktem w trybie oczekiwania, naciskając i przytrzymując przypisany do niego numer szybkiego wybierania.

Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie dzwonków i obrazów identyfikujących rozmówców do każdej grupy lub wysyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy. Utwórz grupę:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Grupy**.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
5. Aby ustawić zdjęcie kontaktu, przewiń listę do żądanej grupy i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia grupy** → **Identyfikator grupy**.
6. Przewiń listę w lewo lub prawo do lokalizacji pamięci (w razie potrzeby).
7. Wybierz obraz.
8. Aby ustawić dzwonek grupy, wybierz opcję **Dzwonek**.
9. Przewiń listę w lewo lub prawo do lokalizacji pamięci (w razie potrzeby).
10. Wybierz dzwonek.
11. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Sposób tworzenia szablonów i stosowania ich w celu tworzenia nowych wiadomości oraz używanie komunikatora.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Wprowadź tekst szablonu i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać szablon.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną z tematem i załącznikami, która zostanie użyta jako szablon. ▶ p. 25
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako szablon**, aby zapisać szablon.

Umieszczanie szablonów wiadomości tekstowych w nowych wiadomościach

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu tekstowym naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wstaw tekst** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń listę do wybranego szablonu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**.

   Szablon otworzy się jako nowa wiadomość multimedialna.

Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługa znaków. Po wybraniu opcji Automatycznie telefon zmieni kodowanie z Alfabet GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Dowiedz się, jak przygotowywać pliki muzyczne, tworzyć listy odtwarzania i zapisywać stacje radiowe.

Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio.**
2. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.

5. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz pomoc programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Naciśnij kolejno <**Zapisz**>.
4. Naciśnij klawisz [☎], aby powrócić do trybu oczekiwania.
5. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
   Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno typu pop-up.
6. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
7. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja telefonu z programem Windows Media Player

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij kolejno <**Zapisz**>.
3. Naciśnij klawisz [☎], aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Przy użyciu kabla do przesyłania danych do komputera podłącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
   Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno typu pop-up.

5. Uruchom program Windows Media Player w celu synchronizacji plików muzycznych.
6. Edytuj lub wprowadź nazwę telefonu w oknie podręcznym (w razie potrzeby).
7. Wybierz i przenieś żądane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
8. Kliknij opcję **Rozpocznij synchr**.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz kolejno **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Wybierz **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Wybierz opcję **Dodaj**.
6. Wybierz pliki, które chcesz umieścić na liście i naciśnij przycisk <**OK**>.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

Regulacja ustawień odtwarzania oraz dźwięku z odtwarzacza MP3.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia odtwarzacza**.
3. Dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Radio FM**.

3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio FM.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
5. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby potwierdzić (w razie potrzeby).

   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Wyszukiwanie informacji o muzyce

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do internetowego serwisu muzycznego i informacji o słuchanych utworach.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki** → **Rozpoznawanie muzyki**.

   Telefon nawiąże połączenie z serwerem.
2. Po pomyślnej rejestracji telefonu naciśnij przycisk <**Nagraj**>, aby zarejestrować utwór, o którym chcesz znaleźć informacje.

   Niektórzy operatorzy mogą nie udostępniać tej usługi. Poza tym baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Dowiedz się. jak korzystać z narzędzi i programów zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth

Dowiedz się więcej o możliwościach telefonu w zakresie łączenia z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

Włączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Aktywacja**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**

5. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno **Widzialność mojego telefonu** → **Widoczne** → <**OK**>.
   Jeśli wybrano opcję **Niestandardowe**, ustaw czas, przez który telefon będzie widoczny dla innych urządzeń i naciśnij przycisk <**OK**>.
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Wyszukaj nowe urządzenie**.
2. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij przycisk <**Wybierz**>.
3. Wprowadź kod Bluetooth PIN funkcji łączności bezprzewodowej lub kod Bluetooth PIN drugiego urządzenia, jeśli go ma, a następnie naciśnij przycisk <**OK**>.
   W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk <**Tak**>, aby podłączyć do innego urządzenia.
   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod lub zaakceptuje połączenie, nawiązywanie połączenia zostanie ukończone.

Wysyłanie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranego programu, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij przez** lub **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth**.

Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby potwierdzić gotowość do odebrania danych z urządzenia.

Korzystanie ze zdalnego trybu SIM

Zdalny tryb karty SIM umożliwia nawiązywanie lub odbieranie połączeń przy użyciu samochodowego zestawu głośnomówiącego pracującego w standardzie Bluetooth za pośrednictwem karty SIM w telefonie.

Aby włączyć zdalny tryb karty SIM:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Dostęp do SIM**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.** i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
   Aby korzystać ze zdalnego trybu karty SIM, nawiąż połączenie w standardzie Bluetooth z poziomu samochodowego zestawu głośnomówiącego.

Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości SOS zawierającej prośbę o pomoc.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń w dół listy i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakt i naciśnij przycisk <**Dodaj**>.
6. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
7. Po wybraniu kontaktów naciśnij kolejno <**Opcje**> → **OK**, aby zapisać odbiorców.

8. Przewiń w dół listy i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość SOS.
9. Naciśnij kolejno <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Aby wiadomość SOS została wysłana, klawisze muszą być zablokowane. Naciśnij klawisz głośności cztery razy.

Po wysłaniu wiadomości SOS wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [ ].

Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, funkcja śledzenia spowoduje automatyczne wysłanie wiadomości z numerem telefonu nadawcy do dwóch odbiorców, umożliwiając zlokalizowanie i odzyskanie telefonu.

Aby uaktywnić funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk <**Potwierdź**>.
3. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
4. Przewiń w dół listy i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Wybierz kontakt.
7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po wybraniu kontaktów naciśnij kolejno <**Opcje**> → **OK**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
10. Naciśnij kolejno klawisz potwierdzenia → <**Akceptuj**>.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Istnieje możliwość symulacji połączenia przychodzącego w celu uniknięcia niepożądanego spotkania lub rozmowy telefonicznej. Możliwa jest również symulacja rozmowy telefonicznej, korzystając z przygotowanego wcześniej nagrania.

Aby włączyć funkcję fałszywego połączenia:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**, a następnie ustaw klawisz skrótu dla funkcji **Fałszywe połączenie**.
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk <**Wstecz**>.
3. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia aplikacji** → **Fałszywe połączenie** → **Fałszywe połączenie głosowe**.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Aby nagrać wiadomość głosową:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **Fałszywe połączenie**.
2. Przewiń do opcji **Fałszywe połączenie głosowe**.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj**.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk <**Nagraj**>.
5. Mów do mikrofonu.
6. Po zakończeniu naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.
7. Naciśnij przycisk <**Ustaw**>, aby ustawić nagranie jako odpowiedź na fałszywe połączenie.

Aby włączyć fałszywe połączenie:

- w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz skrótu,
- naciśnij klawisz skrótu cztery razy, jeśli klawisze są zablokowane.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Lista notatek głosowych**.
2. Wybierz plik.
3. Sterowanie odtwarzaniem odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwier-dzenie	Wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	• W lewo: przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku • W prawo: przechodzenie do dalszego fragmentu pliku • W dół: zatrzymywanie odtwarzania

Edytowanie obrazów

Edycja obrazów oraz korzystanie z różnych efektów.

Stosowanie efektów specjalnych w obrazach

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Efekty** → opcja efektu.
5. Wybierz efekt, który ma zostać zastosowany i naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
6. Po zastosowaniu efektów naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz jako**.
7. Wybierz lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Stosowanie efektu rozmycia na wybranym obszarze obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Efekty częściowe** → **Rozmazanie częściowe**.
5. Przenieś prostokąt na obszar, na którym chcesz zastosować efekt rozmycia i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Rozmycie**.
   Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt**.
6. Po zastosowaniu efektów naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
7. Po zastosowaniu efektów naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz jako**.

8. Wybierz lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
9. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Dostosowanie obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zaawansowane** → opcja regulacji (jasność, kontrast lub kolor).
5. Używając klawisza nawigacyjnego, dostosuj obraz i naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
6. Po zakończeniu dostosowywania naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz jako**.
7. Wybierz lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Transformacja obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
5. Wybierz, czy chcesz obrócić, odwrócić lub zmienić rozmiar obrazu i naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
6. Po zakończeniu stosowania przekształceń naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz jako**.
7. Wybierz lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Przycinanie obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Przytnij**.
5. Używając klawisza nawigacyjnego, przesuń prostokąt nad obszar, który chcesz przyciąć i naciśnij klawisz potwierdzenia.
   Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt**.
6. Naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
7. Po zakończeniu przycinania naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz jako**.
8. Wybierz lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
9. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Stosowanie efektów wizualnych

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wstaw** → efekt wizualny (ramka, obraz, obrazek, emotikon lub tekst).
5. Wybierz efekt wizualny do dodania.
   Aby przesunąć dodany obraz, użyj klawisza nawigacyjnego (w razie potrzeby).
6. Naciśnij przycisk <**Gotowe**> lub klawisz potwierdzenia.
7. Po zakończeniu dodawania efektów wizualnych naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz jako**.
8. Wybierz lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
9. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Edytowanie filmów

Edycja filmów oraz korzystanie z różnych efektów wizualnych.

Tworzenie nowego filmu z wykorzystaniem przechwyconych obrazów i filmów

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub filmu → obraz lub film → <**Wybierz**>.
3. Jeśli wybrany został obraz, wybierz przez jaki czas ma być wyświetlany.
4. Aby dodać nową ścieżkę dźwiękową, przewiń w dół do opcji **Dodatkowa ścieżka dźwiękowa** i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Importuj dźwięk** → kategoria dźwięku → dźwięk → <**Wybierz**>.
5. Powtórz kroki 2–4, aby dodać więcej obrazów, filmów lub plików audio.
6. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Eksportuj**.
   Aby zapisać projekt, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
7. Wprowadź nową nazwę pliku dla filmu i naciśnij przycisk <**Eksportuj**>.
8. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk <**Tak**> (w razie potrzeby).

Wycinanie dowolnego fragmentu z filmu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub filmu → obraz lub film → <**Wybierz**>.

3. Jeśli wybrany został obraz, wybierz, przez jaki czas ma być wyświetlany.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Przytnij**.
5. Przewiń w prawo i naciśnij przycisk <**Początek**> w miejscu, w którym chcesz, żeby zaczynał się nowy film.
6. Przewiń w prawo i naciśnij przycisk <**Koniec**> w miejscu, w którym chcesz, żeby kończył się nowy film.
7. Naciśnij przycisk <**Przytnij**>, aby wybrać odpowiedni fragment.
8. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Eksportuj**.
   Aby zapisać projekt, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
9. Wprowadź nową nazwę pliku dla filmu i naciśnij przycisk <**Eksportuj**>.
10. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk <**Tak**> (w razie potrzeby).

Dzielenie filmów

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub filmu → obraz lub film → <**Wybierz**>.
3. Jeśli wybrany został obraz, wybierz przez jaki czas ma być wyświetlany.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Odłącz**.
5. Przewiń w lewo lub prawo i naciśnij przycisk <**Odłącz**>, aby podzielić film na dwa klipy.
6. W razie potrzeby wstaw obraz lub film pomiędzy klipy.
7. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Eksportuj**.
   Aby zapisać projekt, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.

8. Wprowadź nową nazwę pliku dla filmu i naciśnij przycisk <**Eksportuj**>.
9. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk <**Tak**> (w razie potrzeby).

Stosowanie efektów

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub filmu → obraz lub film → <**Wybierz**>.
3. Jeśli wybrany został obraz, wybierz, przez jaki czas ma być wyświetlany.
4. Przewiń w lewo lub prawo do filmu, w którym chcesz zastosować efekt.
5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Efekty** → efekt.
6. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Eksportuj**.

   Aby zapisać projekt, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
7. Wprowadź nową nazwę pliku dla filmu i naciśnij przycisk <**Eksportuj**>.
8. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk <**Tak**> (w razie potrzeby).

Wstawianie tekstu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub filmu → obraz lub film → <**Wybierz**>.
3. Jeśli wybrany został obraz, wybierz przez jaki czas ma być wyświetlany.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wstaw tekst**.

5. Przewiń w prawo i naciśnij przycisk <**Początek**> w miejscu, w którym chcesz, żeby pojawił się tekst.
6. Przewiń w prawo i naciśnij przycisk <**Koniec**> w miejscu, w którym chcesz, żeby tekst przestał być wyświetlany.
7. Naciśnij przycisk <**Wybierz**>, aby wybrać segment, w którym ma być wyświetlany tekst.
8. Wprowadź tekst i naciśnij przycisk <**OK**>.
9. Używając klawisza nawigacyjnego, przesuń tekst w odpowiednie miejsce (w razie potrzeby).

   Aby zmienić rozmiar lub kolor tekstu, naciśnij przycisk <**Opcje**> → opcja.
10. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Gotowe**.
11. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Eksportuj**.

    Aby zapisać projekt, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
12. Wprowadź nową nazwę pliku dla filmu i naciśnij przycisk <**Eksportuj**>.
13. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk <**Tak**> (w razie potrzeby).

Przenoszenie lub kopiowanie fragmentów w obrębie filmu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub filmu → obraz lub film → <**Wybierz**>.
3. Jeśli wybrany został obraz, wybierz przez jaki czas ma być wyświetlany.

4. Aby dodać nową ścieżkę dźwiękową, przewiń w dół do opcji **Dodatkowa ścieżka dźwiękowa** i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Importuj dźwięk** → kategoria dźwięku → dźwięk → <**Wybierz**>.
5. Przewiń do fragmentu filmu lub dźwięku, który chcesz przenieść lub skopiować.

W przypadku dźwięku można kopiować lub przenosić tylko zaimportowane fragmenty.

6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Kopiuj** lub **Wytnij**.
7. Przewiń do miejsca, w którym chcesz wstawić fragment.
8. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wklej**.
9. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Eksportuj**.
   Aby zapisać projekt, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
10. Wprowadź nową nazwę pliku dla filmu i naciśnij przycisk <**Eksportuj**>.
11. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk <**Tak**> (w razie potrzeby).

Przesyłanie zdjęć i filmów wideo do sieci WWW

Przesyłanie zdjęć i filmów wideo do przeznaczonych do tego stron WWW i blogów.

Aktywacja konta ShoZu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **MobileBlog** → **Aktywacja ShoZu**.
2. Wybierz opcję **Wł.**
3. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby potwierdzić.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby aktywować konto.

Tworzenie nowego adresata

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **MobileBlog** → **Adresaci**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz nowy**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać nową witrynę docelową.
4. Aby dodać więcej adresatów, powtórz opisane powyżej kroki 2 i 3.

Przesyłanie pliku

1. W programie (np. **Moje pliki** lub **Aparat**) wybierz plik multimedialny lub zrób zdjęcie.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij do Internetu**.
3. Wybierz adresata, do którego chcesz przesłać plik.
4. Wprowadź nazwę nowego pliku i wymagane informacje, a następnie naciśnij przycisk <**Przekaż**>.

Korzystanie z gier i programów w standardzie Java

Korzystanie z gier i programów korzystających z wielokrotnie nagradzanej technologii Java.

Granie w gry

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od regionu lub operatora. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

Uruchamianie programów

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby przejść do listy dostępnych opcji i ustawień aplikacji.

Zdalna synchronizacja danych

Zdalna synchronizacja kontaktów, kalendarza, zadań i notatek z wybranym serwerem WWW.

Tworzenie profilu synchronizacji

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Naciśnij przycisk <**Dodaj**> i określ parametry profilu.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Uruchamianie synchronizacji

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.
3. Naciśnij przycisk <**Kont.**>, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem WWW.

Aby dokonać synchronizacji należy posiadać konto na wybranym serwerze SyncML.

Korzystanie z czytnika kanałów RSS

Informacje o korzystaniu z czytnika kanałów RSS, pobieraniu najnowszych wiadomości i danych z ulubionych witryn internetowych.

Tworzenie kanałów informacyjnych

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj**.

3. Wprowadź adres kanału RSS i naciśnij przycisk <**OK**>.
4. Aby dodać więcej kanałów, powtórz kroki 2 i 3 opisane powyżej.

Odczytywanie kanałów RSS

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Uaktualnij**.
3. Wybierz kategorię źródła RSS → uaktualnione źródło.

Dostosowywanie ustawień czytnika kanałów RSS

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Preferencje** lub **Ustawienia sieci**.
3. Zmień ustawienia, aby dostosować czytnik kanałów RSS.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie elementów

Szybkie wyszukiwanie elementów zapisanych w telefonie.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Wyszukiwarka**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy elementu w polu wyszukiwania.
3. Przewiń do elementu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
   Aby dodać element do listy zapisanych wyników, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj do zapisanych wyników**.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów światowych

Wyświetlanie aktualnej godziny w innym mieście oraz konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

Tworzenie zegara światowego

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj**.
3. Przesuń listę w lewo lub prawo do strefy czasowej.
4. Aby ustawić czas letni, przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Naciśnij przycisk <**OK**>, aby zapisać zegar światowy.
   Zegar światowy zostanie ustawiony jako drugi zegar.
6. Aby dodać więcej zegarów, powtórz kroki od 2 do 5 opisane powyżej.

Dodawanie czasu na świecie do ekranu

W trybie wyświetlania dwóch zegarów można wyświetlać na ekranie telefonu zegary w dwóch różnych strefach czasowych.

Po zapisaniu czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń listę do czasu, który chcesz dodać i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustaw jako drugi zegar**.
3. Naciśnij dwukrotnie przycisk <**Wstecz**>.
4. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
5. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Obraz**.
6. Przewiń w dół do opcji **Wyświetlanie zegara**.
7. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Podwójny**.

8. Przewiń w dół, a następnie w prawo lub w lewo, aby wybrać styl wyświetlania dwóch zegarów.
9. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Konfigurowanie i sterowanie alarmami przypominającymi o ważnych wydarzeniach.

Konfiguracja nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Przewiń listę do pustej lokalizacji alarmu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu. Do wyboru jest radio FM lub dźwięk alarmu.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania automatycznie włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Naciśnij przycisk <**OK**> lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij przycisk <**Drzemka**> lub dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na okres drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Przewiń listę do alarmu, który chcesz wyłączyć, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Przewiń w dół.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wył.**
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Wykonuj podstawowe operacje matematyczne przy użyciu klawiszy odpowiadających ekranowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub miar

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Przelicznik** → sposób przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub miary i jednostki.

Konfigurowanie licznika odliczania

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij przycisk <**Ustaw**>.
3. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij przycisk <**OK**>.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
5. Po zakończeniu odliczania naciśnij przycisk <**OK**>, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć rejestrowanie czasów okrążeń.

3. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Stop**>.
4. Naciśnij przycisk <**Zeruj**>, aby wyczyścić zarejestrowane czasy.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Zadanie**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Notatka**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Wprowadź notatkę tekstową.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Domyślny widok** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym należy przeprowadzić procedury dotyczące rozwiązywania problemów.

Podczas użytkowania telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać problem w taki sposób:
Włóż kartę SIM	Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana.
Blokada telefonu	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, wpisz hasło ustalone dla telefonu.
Blokada PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN musisz podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu **Blokada PIN**.
Blokada PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku wielokrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Telefon wyświetla komunikat „Usługa niedostępna” lub „Niewykonane”.

- Podczas przebywania na obszarach, na których dostępny jest słaby sygnał lub odbiór może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Po wpisaniu numeru połączenie nie rozpoczyna się.

- Upewnij się, że naciśnięty został klawisz połączenia: [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania na obszarach, na których dostępny jest słaby sygnał lub odbiór może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zachowaj go.

Bateria nie jest ładowana tak jak powinna lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbądź się starej baterii w odpowiedni sposób i zainstaluj nową.

Telefon jest gorący.

Podczas używania kilku aplikacji na raz telefon pobiera więcej mocy i może się z tego powodu nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna ona wpływać na długość użytkowania telefonu ani jego wydajność.

Indeks

alarmy
tworzenie, 67
wyłączanie, 67
zatrzymywanie, 67

bateria
ładowanie, 18
instalowanie, 16
wskaźnik niskiego poziomu baterii, 18

blokada
patrz blokada telefonu

blokada telefonu 24

Bluetooth
aktywowanie, 49
odbieranie danych, 50
wysyłanie danych, 50
zdalny tryb SIM, 51

czas na świecie
ustawianie podwójnego zegara, 66

czasomierz
patrz narzędzia, czasomierz

dodatki
alarm, 67
kalendarz, 69
kalkulator, 68
przelicznik, 68
stoper, 68

dźwięk klawiszy 21

dzwonek 22

fałszywe połączenia
patrz połączenia, wykonywanie fałszywego połączenia,

filmy wideo
nagrywanie, 33
przeglądanie, 33

głośność
głośność dźwięku klawiszy, 21
głośność połączenia, 24

internet
patrz przegladarka internetowa

Java
uruchamianie gier, 63
uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 64

kalendarz
patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator
patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 19

karta SIM 16

e

klawisze skrótów
patrz skróty

kontakty
dodawanie, 27
tworzenie grup, 43
wyszukiwanie, 28

menu uproszczone 23

motyw 22

multimedia
patrz wiadomości

narzędzia
zadania, 69

narzędzie
licznik odliczania, 68

notatka
patrz tekst lub notatki głosowe

notatki głosowe
nagrywanie, 54
odtwarzanie, 54

obrazy
dodawanie efektów, 55
dostosowywanie, 56
przekształcanie, 56
przycinanie, 57
wstawianie funkcji wizualnych 57
zastosowanie efektu rozmycia, 55

odliczanie czasu
patrz narzędzia, czasomierz

odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 47
słuchanie muzyki, 29
tworzenie list odtwarzania, 47

odtwarzacz muzyczny
synchronizacja, 46

śledzenie telefonu 52

połączenia
funkcje podstawowe, 24
funkcje zaawansowane, 39
konferencyjne, 41
nawiązywanie, 24
numery
międzynarodowe, 41
odbieranie dodatkowych połączeń, 41
odbieranie, 24
ostatnio wybierane, 40
przeglądanie nieodebranych, 39
przywracanie zawieszonych połączeń, 40
wybieranie dodatkowych połączeń, 40
wybieranie nieodebranych, 39
wykonywanie fałszywego połączenia, 53
z książki telefonicznej, 42
zawieszanie połączeń, 40

połączenia konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne

profil cichy 21

profil offline 20

przeglądarka
patrz przeglądarka internetowa

przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek, 30
uruchamianie strony domowej, 30

przelicznik
patrz narzędzia, przelicznik

radio
patrz radio FM

radio FM
słuchanie, 28
zapisywanie stacji radiowych, 47

rozpoznawanie muzyki 48

Samsung PC Studio 45

skróty klawiszowe 23

stoper
patrz narzędzia, stoper

synchronizacja
tworzenie profilu, 64
uruchamianie, 64

szablony
multimedia, 44
tekst, 44
wstawianie, 44

tapeta 22

tekst
tworzenie notatek, 69
wiadomości, 25
wprowadzanie, 26

wiadomość SOS 51

wiadomości
przeglądanie
multimediów, 27
przeglądanie tekstu, 27
przeglądanie, 27
wysyłanie multimediów, 25
wysyłanie wiadomości
e-mail, 26

Windows Media Player 46

wizytówki 42

zadania
patrz narzędzia, zadania

zdjęcia
przeglądanie, 33
wykonywanie, 32
zaawansowane
wykonywanie, 34

zegar światowy
tworzenie, 66

zestaw słuchawkowy 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: S7220

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16 — Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

W zależności od oprogramowania lub dostawcy usług niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22275A
Polish. 02/2009. Rev. 1.0